


# НАЗНАЧЕНИЕ КНОПОК ПУЛЬТА УПРАВЛЕНИЯ

1. Включение светильника.
2. Кнопка выключения.
3. Кнопка переключения режима на MAX.
4. Кнопка переключения режима светильника на MIN (ночник)
5. Кнопка переключения режима светильника (не активна).
6. Кнопка переключения режима светильника (не активна).
7. Диммирование к увеличению яркости.
8. Диммирование к уменьшению яркости.
9. Кнопка включения группы светильников настроенных на каналы. Кнопка синхронизации светильников.

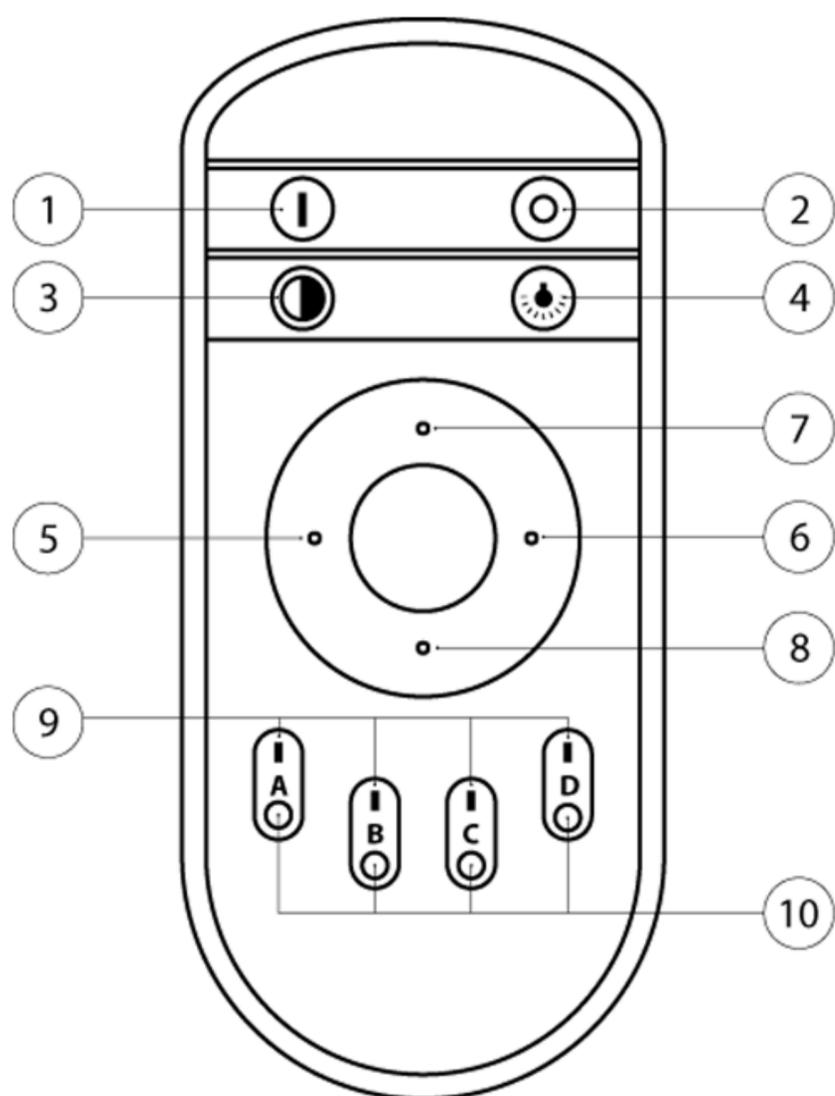

## Синхронизация светильника с пультом

- Включите светильник и через 3 секунды зажмите кнопку 9 одного из каналов.
- Светильник начнет менять яркость свечения.
- Как только изменения яркости закончились, отпустите кнопку. Светильник настроен на канал.